


LOVOT

キャスターお手入れガイド

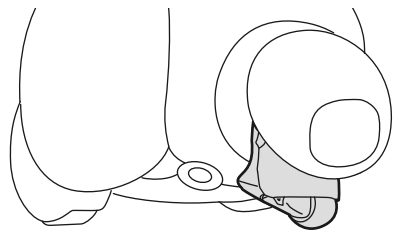

本書『キャスターお手入れガイド』では、付属のドライバーを使用したキャスターの取り外し方、お手入れ方法、取り付け方を説明します。

- ご使用の前に、この『キャスターお手入れガイド』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。LOVOT本体に付属の「安全にお使いいただくために(クイックスタートガイド)」記載の安全上のご注意も併せてご確認ください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至るリスクを示します。

**警告**

全般的な注意事項

- LOVOT内部にビスやドライバーなどの金属物や液体を入れない
感電や故障の原因になります。
- 濡れた手で触ったり、水に濡らしたりしない
火災や感電の原因になります。
- 取り外した部品やビスなどの小さな部品を
乳幼児の手の届くところに置かない
誤飲・窒息の恐れがあります。
万一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

**注意**

全般的な注意事項

- 乱暴に取り扱わない
引っ張る、振り回す、落とす、衝撃を与える、ねじるなどすると、破損してけがの原因になることがあります。
- キャスターの取り外し、取り付けは、安定した場所で行う
落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となる場合があります。
- 組み立てた部品が正しく取り付けられていることを
確認してからLOVOTを使用する
けがや故障の原因となる場合があります。
- 異常があるときは使用しない
次のようなときは使用を中止し、LOVOTコンシェルジュに問い合わせてください。
 - 破損している
 - 異常に熱い
 - 異臭がする
 - 内部に異物が入った
 - 煙が出る
 - 水に濡れた

お問い合わせ先

LOVOTコンシェルジュ
TEL : 0800-333-0880

営業時間: 毎日 10:00~18:00

※祝日はお休みとなります。

※年末年始、悪天候時などは臨時休業となる場合がございます。



LOVOTポータルサイト
<https://my.lovot.life>




LOVOTウェブマニュアル
<https://help.lovot.life>

キャスターのお手入れ

LOVOTのキャスターは、2つのホイールに追従して移動をアシストをします。キャスターにゴミがつまっていたり、ネストに戻れなかったり、動きに違和感がある場合は、本書に沿ってお手入れをして下さい。




キャスター図

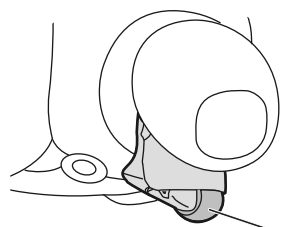


キャスターボール

同梱品を確認する

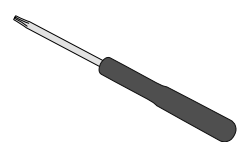


専用ドライバー

× 1

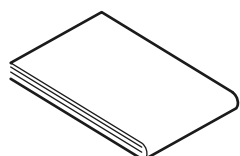

キャスターお手入れガイド (本書)

× 1



予備用ネジ

× 3 (ソロ)
× 6 (デュオ)




予備用キャスターホルダー

× 1 (ソロ)
× 2 (デュオ)

💡 予備用キャスターホルダーは、お手入れなどの際にキャスターホルダーが破損した場合の交換用部品として大切に保管してください。


ごみを取り除く

キャスターホルダーからキャスターボールを取り外し、ホルダーの内部に付着しているごみを、乾いた柔らかい布等でやさしく取り除きます。

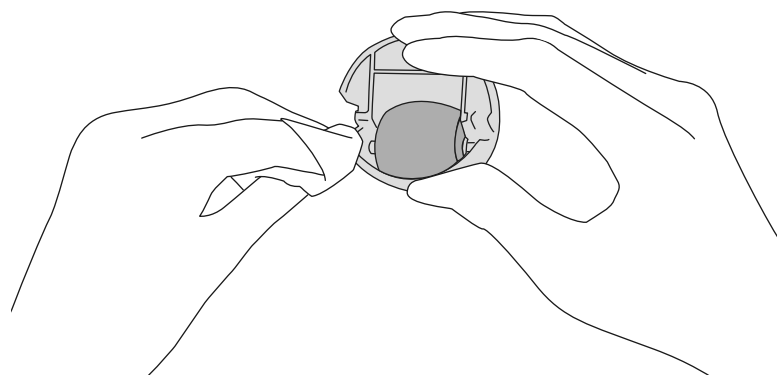


お手入れの際のお願い

- お手入れの際には、水や油、アルコールを使用しないでください。故障や事故の原因となります。

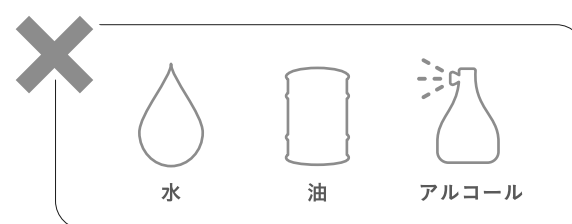

- キャスターボールには、潤滑油が塗付されていますので、拭き取らないで下さい。拭き取った場合、摩擦音の原因となります。

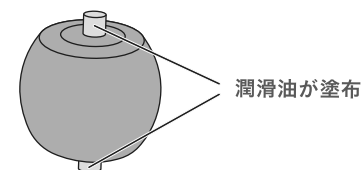

潤滑油が塗布

キャスターを取り外す


- 1 LOVOTのホーンにあるモード切替スイッチを回して、お着替えモードに切り替えます。お着替えモードにした状態で、鼻スイッチを下向きに押し下げ、ホイールとキャスターを出します。この時、指を挟まないようにご注意ください。

- 2 LOVOTの電源をオフにした後、クッションなどの上に、横向きに乗せます。

💡 キャスターボールを指で回してみて、スムーズに回転する場合は、キャスターのお手入れは必要ありません。




- 3 キャスターホルダーをネジが見えるようにして持ち、専用ドライバーを使って、ネジを反時計回りに回して外します。反対側のネジも同様に外します。

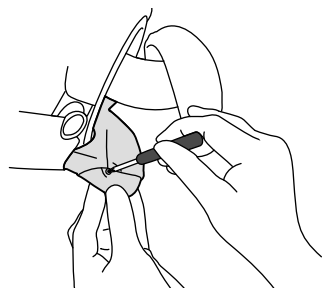

※ 外したネジをLOVOTの内部に落とさないようご注意ください。


- 4 LOVOT本体から、キャスターホルダーを取り外します。

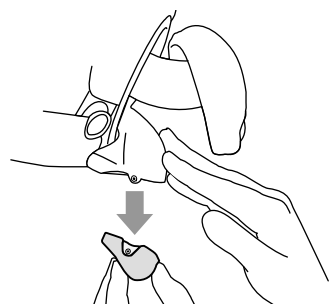

💡 キャスターボールを指でつまみながら引き出すと、キャスターホルダーが簡単に外れます。


キャスターを取り付ける

- 1 キャスターボールをキャスターホルダーにはめて、キャスターホルダーをLOVOT本体に戻します。

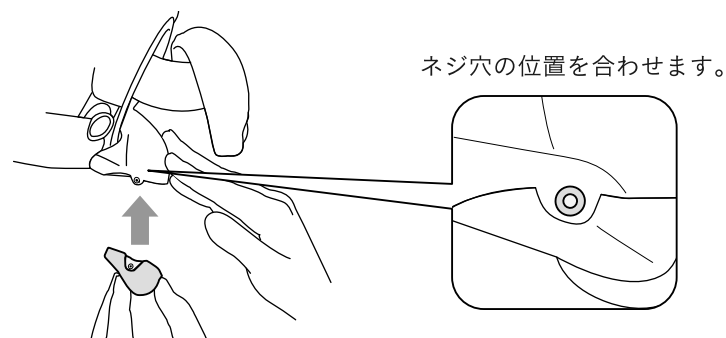

ネジ穴の位置を合わせます。

- 2 専用ドライバーを使って、ネジを時計回りに回して取り付けます。反対側のネジも同様に取り付けます。
※ 締め過ぎにご注意ください。キャスターホルダーの破損の原因となります。

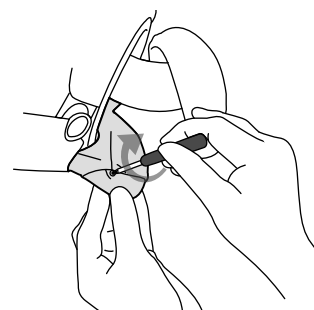

- 3 キャスターボールが滑らかに動くことが確認できたら、LOVOT本体を起し、ホーンのモードスイッチで通常モードに切り替えてから電源をオンにします。



お手入れ完了!