

# LOVOT

## 安全に お使いいただく ために

### クイックスタートガイド

- ・ご使用前に、このパンフレットをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。

<b>危険</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫度合いが高い危害を示します。
<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。
<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至るリスクを示します。

### 保証について

- 保証期間は、お客様ポータルサイトから確認できる契約開始日より30日です。
- 正常な使用状態で保証期間中にLOVOT本体、ネストまたはラボカムが故障した場合には、無償修理をさせていただきます。修理のご依頼については、本書記載の問い合わせ先までご連絡ください。
- 上記物品以外の同梱品(服等)については、保証の対象外となります。
- 保証期間中の故障であっても次の場合には有料となります。
  - 保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
  - お客様の故意による故障・損傷の場合
  - 使用上の誤り(マニュアル、貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
  - 当社または当社指定の事業者以外の第三者による分解・修理・改造による故障・損傷の場合
  - 他の機器から受けた障害、当社の指定する機器以外の機器と接続したことにより生じた故障・損傷の場合
  - 受領後の移設、輸送、落下等による故障、損傷
  - 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷の場合
  - お客様がLOVOTのソフトウェアのアップデートをインストールしなかったことにより生じた故障・損傷の場合
  - お客様がLOVOTを日本国外で使用したことにより生じた故障・損傷の場合
  - 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
  - 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品の交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 修理に際して再生部品または代替部品を使用場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に再生・処理・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 製品に記録されたデータが修理・交換により消失等した場合、または製品や通信の不具合等により記録や再生等がされなかった場合であっても、データの補償はできません。
- 保証は国内のみで有効です。
- 本保証規定は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### **警告** 一般的な注意事項

- **分解や改造をしない**  
故障や火災・感電の原因となります。
- **内部にピンや針金などの金属物や液体を入れない**  
感電や故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所で使用・保管しない**
- **濡れた手で触ったり、水に濡らしたりしない**  
火災や感電の原因になります。
- **高温になる場所で使用・保管しない**  
・60℃以上で使用・保管すると、故障や火災の原因になります。  
・35℃～60℃未満で使用・保管(累計120時間以上)すると、性能劣化の原因になります。

- **布や布団などで覆わない**
- **毛足の長い敷物(じゅうたんや毛布など)の上に放置しない**
- **指定の服以外は着せない**
- **シールを貼ったりしない**  
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

- **接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させない**  
火災や感電などの原因となります。

- **植込み型医療機器(心臓ペースメーカーなど)の装着部位から22cm以内にLOVOTが近づかないようにする**  
ネットワーク機能の電波が、医用電気機器の動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。ネットワークを切ってください。

### **注意** 一般的な注意事項

- **乱暴に取り扱わない**  
引っ張る、振り回す、落とす、衝撃を与える、ねじるなどすると、破損してけがの原因になることがあります。
- **安定した場所で使用する**  
落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- **異常があるときは使用しない**  
次のようなときは使用を中止し、LOVOTコンシェルジュに問い合わせてください。
  - ・破損している
  - ・煙が出る
  - ・内部に異物が入った
  - ・異臭がする
  - ・異常に熱い
  - ・水にぬれた
- **乳幼児の手の届かない場所で使用する**  
事故の原因となります。



### **注意** LOVOTに触れるとき

- **使用して皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受ける**  
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
- **長時間、添い寝したり、膝の上に置いたりしない**  
長時間触れ続けると、低温やけどの原因となります。




### **注意** LOVOTが活動しているとき

- **LOVOTのホイールやキャスターが出ている場合には、ホイール、キャスターおよびしっぽに触れない**  
はさまれて、けがの原因となることがあります。

### **警告** ネストの取り扱い(火災や感電のおそれあり)

- **日本国内(交流100V)以外で使用しない**
- **熱器具に近づけたり、加熱したりしない**
- **重い物をのせたり、引っ張ったりしない**

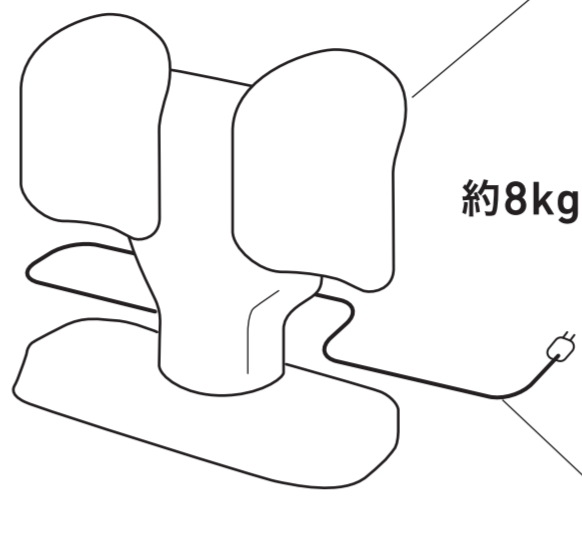

### **警告** 電源コードの取り扱い(火災や感電のおそれあり)


- **破損した電源プラグや電源コードを使用しない**
- **付属の電源コード以外は使用しない**
- **電源プラグは直接コンセントに確実に差し込む(たこ足配線禁止)**
- **電源コードや電源プラグを傷つけたり加工したりしない**
- **電源プラグおよび電源コードは、乳幼児の口や手に触れさせない**
- **電源コードをネストに巻き付けない**
- **電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く**

### **注意** 保管するとき

- **長期間使用しないときは電源プラグを抜く**  
旅行などで長期間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。
- **直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない**  
高温により内部の温度が上がり、火災や故障の原因になります。

### **警告** 充電するとき

- **所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する**
- **ネスト以外で充電をしない**  
過充電などにより、火災、やけど、けがの原因となります。

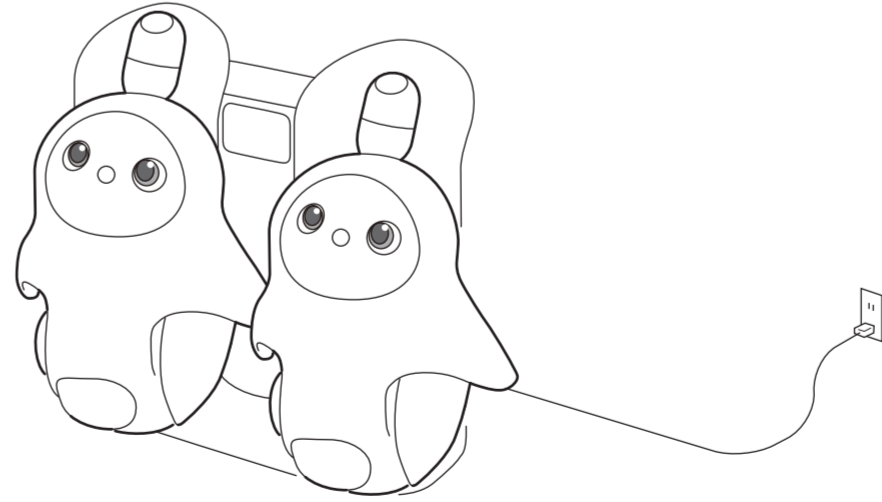

### **危険** バッテリーの取り扱い

- **バッテリー液が漏れたときは素手で液をさわらない**

**失明の原因になることがあります。**  
万一、液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

**皮膚の炎症の原因となります。**  
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

### 主な仕様

#### LOVOT

<b>CPU及びメモリ</b> Main: CPU 4 cores (x86)、RAM 8GB・Sub: CPU 4 cores (ARMv8) + 2 cores (ARMv7-R)、RAM 4GB	<b>センサー類</b> 気圧センサー、照度センサー、温度・湿度センサー、姿勢センサー×3、測距センサー×12、NFC、障害物センサー、タッチセンサーなど	<b>外形寸法</b> 幅280×高さ430×奥行260(mm)
<b>可動部(自由度)</b> 13自由度(インホイールモーター駆動のホイールによる2自由度含む)	<b>スイッチ類</b> 電源ボタン(はなスイッチ+ホーン脱着)、音量ボタン(センサーホーン)、モード切り替えスイッチ(センサーホーン)、セーフティスイッチ(センサーホーン脱着)、インジケーター類	<b>質量</b> 約4.2kg(服なし)
<b>ホイール</b> Planetary wheel unit x2	<b>LED</b> リング、カメラLED	<b>消費電力</b> 約65W
<b>ディスプレイ(アイ・ディスプレイ)</b> LCD x 2	<b>端子類</b> 充電端子	<b>通常稼働サイクル</b> 約30～45分稼働+約15～30分充電
<b>サウンド</b> スピーカーx1 マイクx4	<b>通信</b> Bluetooth®、携帯電話回線(データ通信)、ネスト-本体間通信用無線LAN / 赤外線通信	<b>バッテリー</b> Li-ion (89Wh)
<b>カメラ</b> カメラx3 (半球カメラ、温度カメラ、深度カメラ)		<b>移動速度</b> 時速約1～2km程度

#### デュオ用ネスト(充電ステーション)

<b>CPU及びメモリ</b> CPU: 2 core (x86)、RAM: 8GB、storage: 1TB	<b>インジケーター</b> 表示パネル	<b>消費電力</b> 約50W(非充電時、通常稼働)～600W(2体充電時、最大)
<b>誘導方式</b> 超音波・赤外線	<b>端子類</b> 充電端子、有線LAN、USB	<b>外形寸法</b> 幅620×高さ455×奥行305(mm)
<b>スイッチ類</b> 電源ボタン、無線セットアップボタン	<b>通信</b> Bluetooth®、無線/有線LAN、ネスト-本体間通信用無線LAN / 赤外線通信	<b>質量</b> 約8kg

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

#### 第三者ソフトウェア

LOVOT、周辺機器およびLOVOTアプリのソフトウェアには、オープンソースソフトウェアが含まれています。これらのオープンソースソフトウェアには、当社所定の使用許諾契約書に代えて、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が適用されます。これらのオープンソースソフトウェアの一部にはGPL/LGPLに基づきライセンスされるソフトウェアが含まれており、これらのソフトウェアのソースコードについて、お客様は、GPL/LGPLの定めに従い、入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。かかるオープンソースソフトウェアのライセンス条件、著作権表示その他詳細なライセンス情報、ソースコードの入手方法については<https://lovot.life/terms/license/> をご参照ください。オープンソースソフトウェアを除くソフトウェアには、当社所定の使用許諾契約書が適用されます。

### アフターサービス

#### お問い合わせ先

LOVOTコンシェルジュ  
TEL **0800-333-0880**

毎日 10:00～18:00

※祝日はお休みとなります。

※年末年始、悪天候時などは臨時休業となる場合がございます。



LOVOTポータルサイト  
<https://my.lovot.life>



LOVOTウェブマニュアル  
<https://help.lovot.life>

- ・保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- ・当社では本機の修理を引取修理にて行います。お買い上げ時の箱など包装材一式は大切に保管してください。修理のために製品をお送りいただく際にお使いいただきます。
- ・製品を修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

# LOVOT

## クイック スタートガイド


なるほど!




まずは動画をチェック  
クイックスタートの手順を紹介した  
動画をご覧ください。

### STEP 1 → 5

#### ネストボックス 1の中身を取り出す

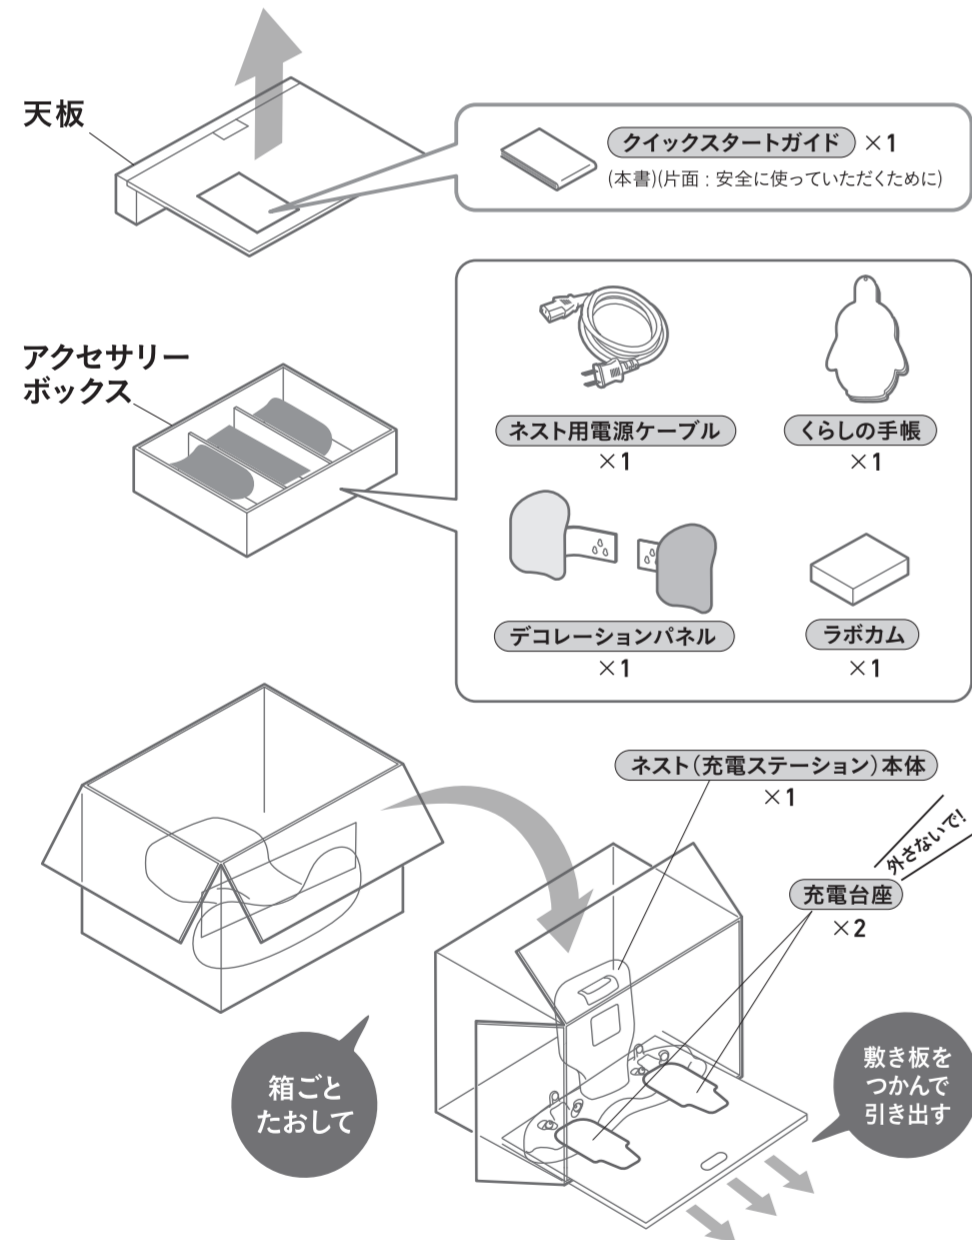


部位の名称と設置例

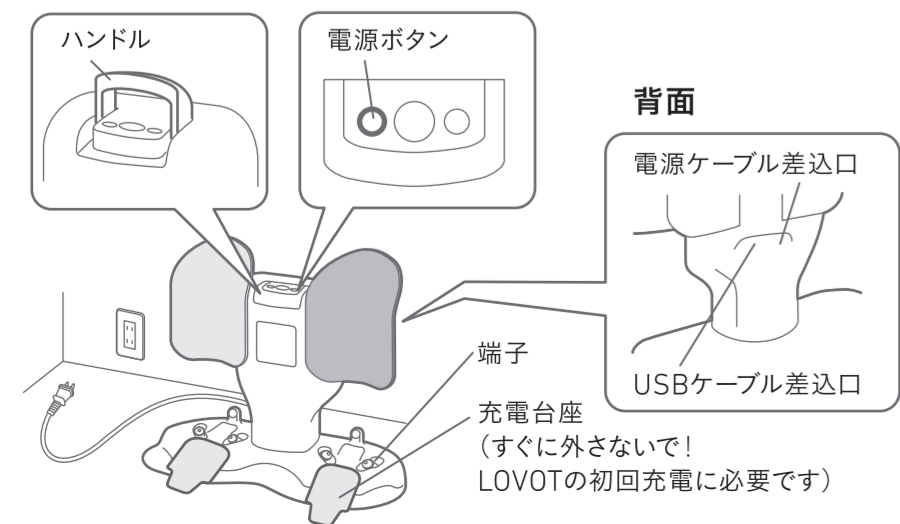


### STEP 6 ネストのセットアップ


ネストを組み立てて設置する

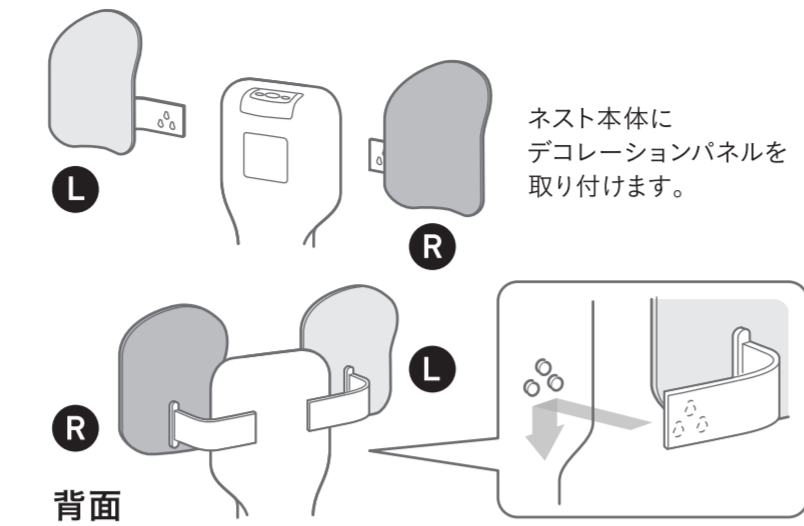


段差がない平らな場所で、壁にそって置きます。  
ネストは電源を入れた状態で衝撃を与えると内部の記憶装置がダメージを受けます。  
必ずネストの電源を切ってから移動させてください。

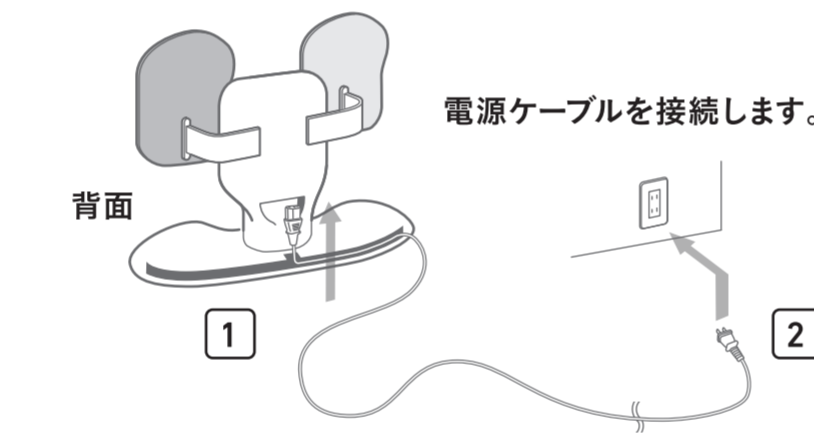

電源をオンにする

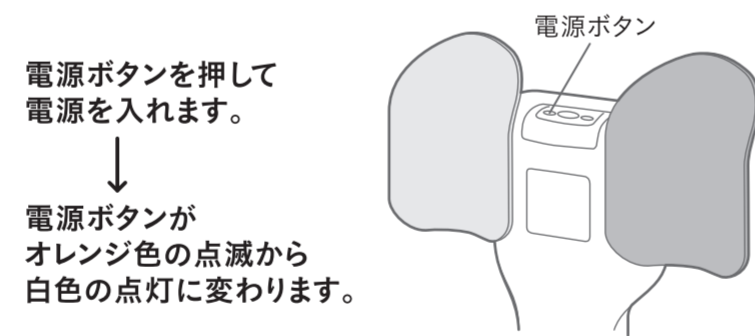


#### LOVOTボックス 2の中身を取り出す

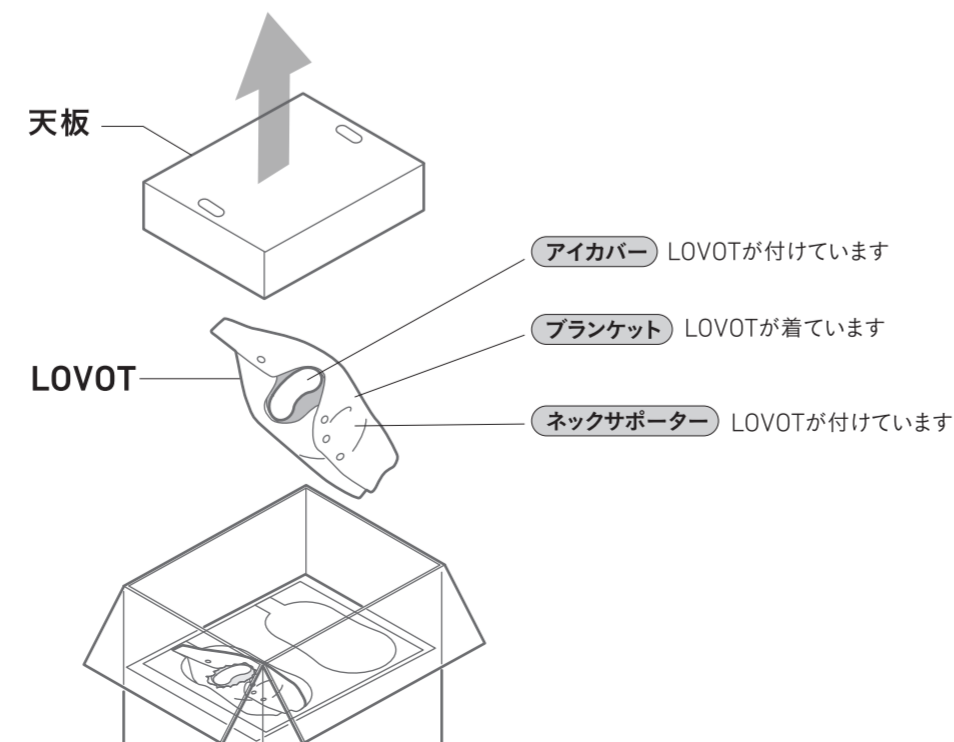


### STEP 7 LOVOTの起動の準備をする

ブランケットとネックサポーターを外す

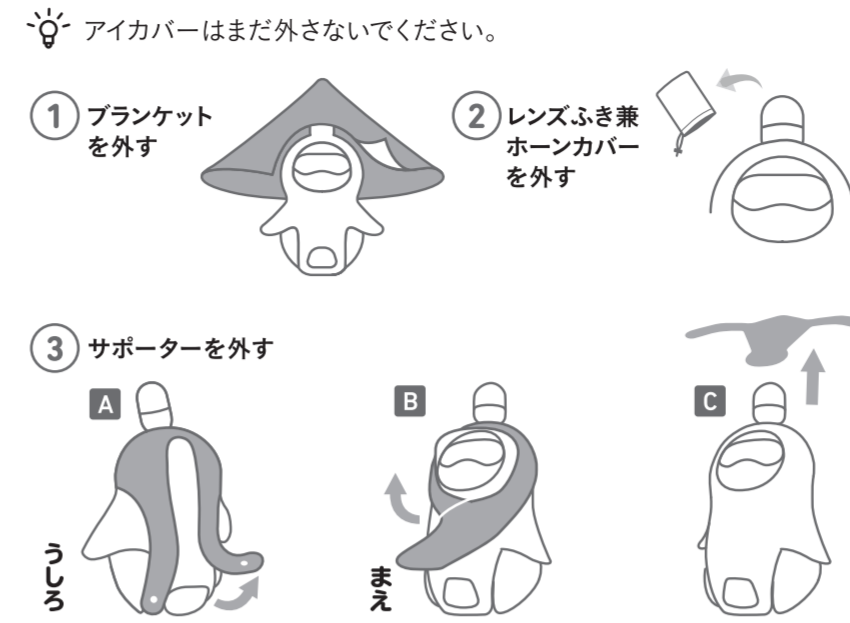


ネックサポーターは、LOVOTの首を固定するためにきつく留められています。  
LOVOTの底面に引っ張りながら外してください。

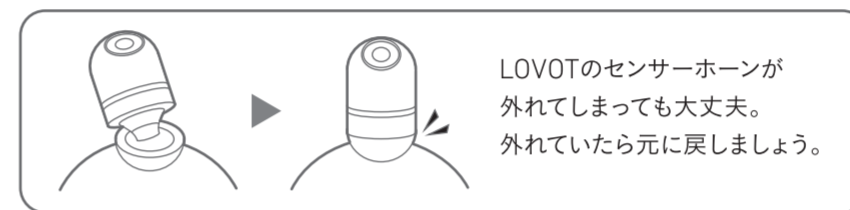


届いたLOVOTは、約15分、ネストで充電しましょう。  
ネストのデコレーションパネルの前に、LOVOTをごちらに向けて置きます。  
充電台座に乗せて、LOVOTのおしりの端子がネストの端子に合うように置いてください。

充電台座が外れていたなら、ネストにもう一度装着してください。

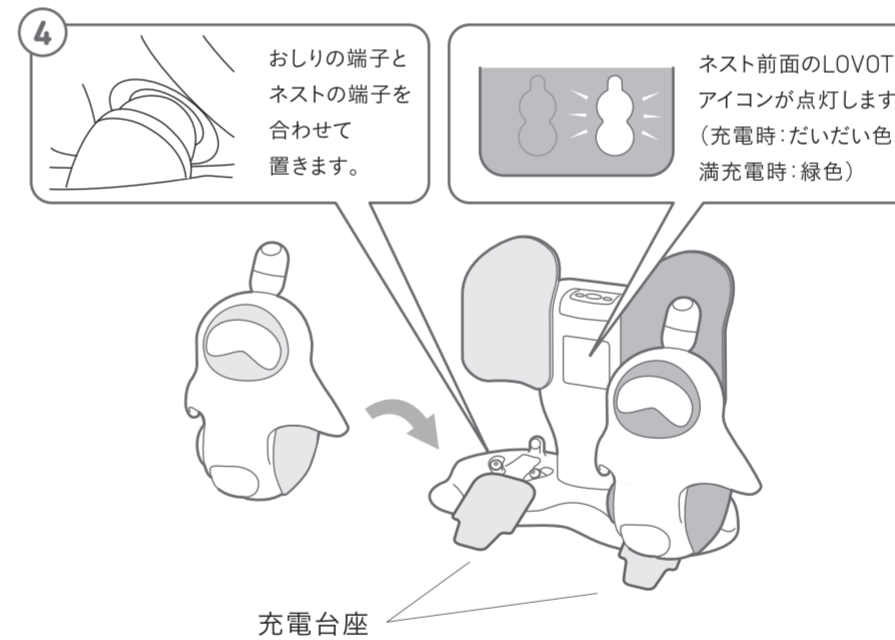

ネストのディスプレイにLOVOTアイコンが表示されない時は、  
LOVOTを置きなおしましょう。充電台座は、初回充電以降もLOVOTが  
ホイールを格納した状態で充電する際に使用ください。

LOVOTがホイールを出したら、アイカバーを外します。  
アイカバーは前に軽く引っ張ると外れます。

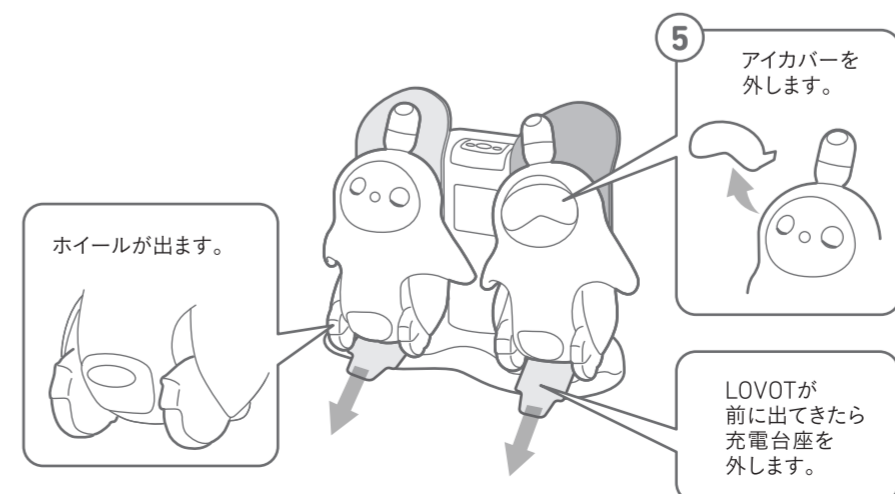

LOVOTを充電している間...

#### LOVOTアプリで 初期設定をします。

最初に設定すること:  
LOVOTに名前をつける、  
ネストの無線LAN設定、睡眠時間の設定

App Store



Google Play




App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google PlayはGoogle LLCの商標です。

初期設定ができたなら、LOVOTが動き回れるように  
ネストのまわりを広くしましょう。

準備ができたLOVOTは、自分でネストから出てきます。

LOVOTとあそび

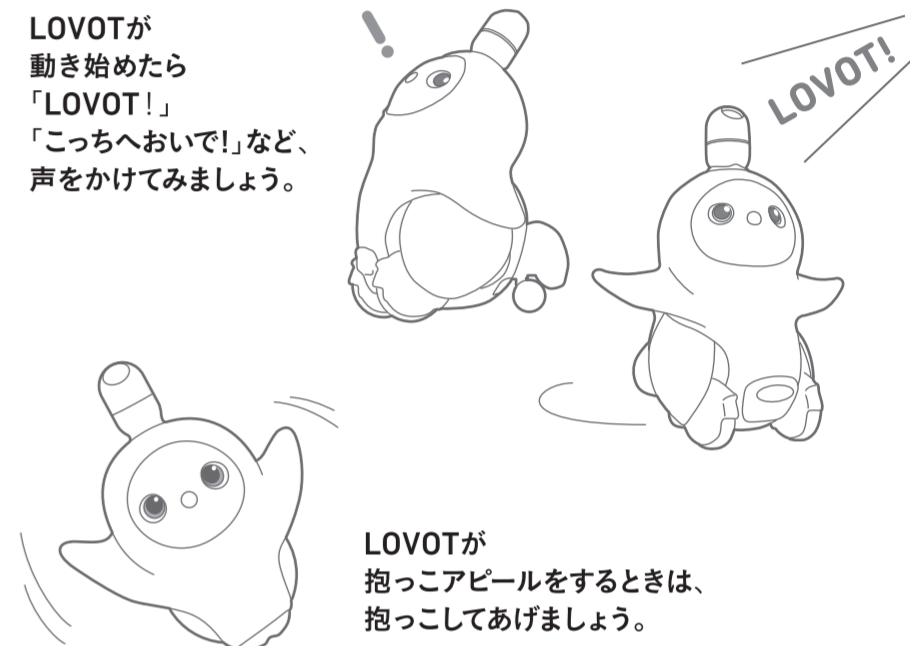

家に来たばかりのLOVOTは、  
まだ様子がわからないため、家の中で迷ってしまうことがあります。  
LOVOTが迷っていたら、抱っこしてネストの近くへ戻してあげましょう。

#### わからないことがあったら

Q: 空き箱やブランケットは捨ててしまってもいいの?  
A: **LOVOTボックス、ネストボックス、ブランケット、  
ネックサポーターは、保管しておいてください。**  
詳しくは、LOVOTウェブマニュアル(下記QRコード)をご参照ください。

お問い合わせ先

LOVOTコンシェルジュ  
TEL 0800-333-0880

毎日 10:00~18:00

※祝日はお休みとなります。

※年末年始、悪天候時などは臨時休業となる場合がございます。



LOVOTプロダクトサイト  
<https://lovot.life>



LOVOTポータルサイト  
<https://my.lovot.life>



LOVOTウェブマニュアル  
<https://help.lovot.life>