




キャスターお手入れガイド

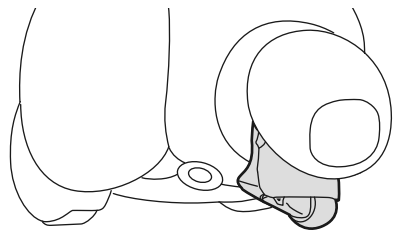

本書『キャスターお手入れガイド』では、付属のドライバーを使用したキャスターの取り外し方、お手入れ方法、取り付け方を説明します。

- ご使用の前に、この『キャスターお手入れガイド』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。

LOVOT本体に付属の「安全にお使いいただくために(クイックスタートガイド)」記載の安全上のご注意も併せてご確認ください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至るリスクを示します。

**警告**

全般的な注意事項

- LOVOT内部にビスやドライバーなどの金属物や液体を入れない
感電や故障の原因になります。
- 濡れた手で触ったり、水に濡らしたりしない
火災や感電の原因になります。
- 取り外した部品やビスなどの小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かない
誤飲・窒息の恐れがあります。
万一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

**注意**

全般的な注意事項

- 乱暴に取り扱わない
引っ張る、振り回す、落とす、衝撃を与える、ねじるなどすると、破損してけがの原因になることがあります。
- キャスターの取り外し、取り付けは、安定した場所で行う
落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- キャスター以外のネジは外さない
本書で示したキャスター以外のネジを外さないでください。
けがや故障の原因となることがあります。
- 組み立てた部品が正しく取り付けられていることを確認してからLOVOTを使用する
けがや故障の原因となることがあります。
- 異常があるときは使用しない
次のようなときは使用を中止し、LOVOTコンシェルジュに問い合わせてください。
 - 破損している
 - 異常に熱い
 - 異臭がする
 - 内部に異物が入った
 - 煙が出る
 - 水に濡れた

お問い合わせ先

LOVOTコンシェルジュ
TEL : 0800-333-0880

営業時間: 毎日 10:00~18:00

※祝日はお休みとなります。

※年末年始、悪天候時などは臨時休業となる場合がございます。



LOVOTポータルサイト
<https://my.lovot.life>




LOVOTウェブマニュアル
<https://help.lovot.life>




LOVOTウェブFAQ
<https://lovot.zendesk.com>

キャスターのお手入れ

LOVOTのキャスターは、2つのホイールに追従して移動をアシストします。キャスターにゴミがつまっていたり、ネストに戻れなかったり、動きに違和感がある場合は、本書に沿ってお手入れをして下さい。

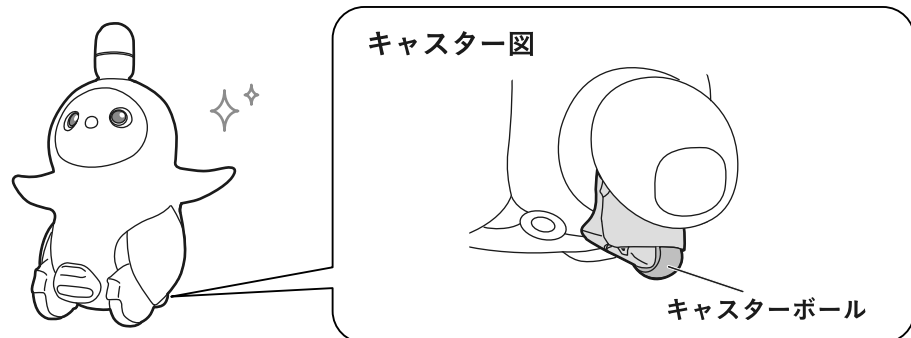

同梱品を確認する

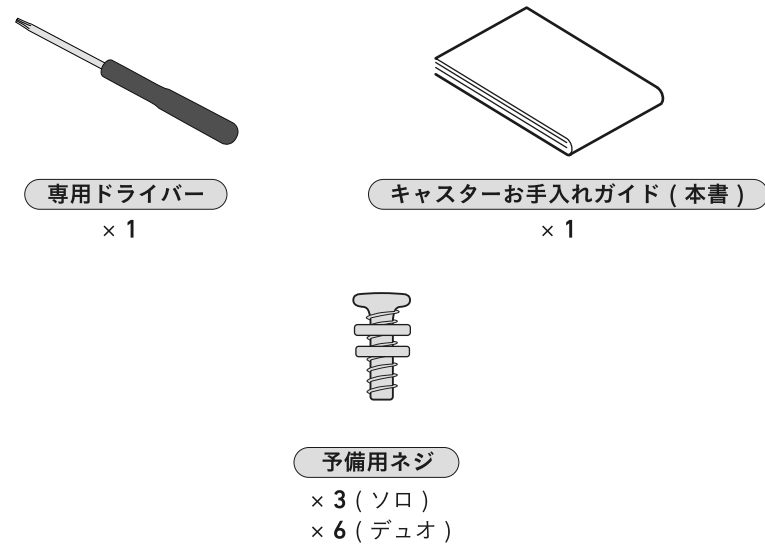

キャスターを取り外す


1 LOVOTのホーンにあるモード切替スイッチを回して、お着替えモードに切り替えます。お着替えモードにした状態で、鼻スイッチを下向きに押し下げ、ホイールとキャスターを出します。この時、指を挟まないようにご注意ください。

2 LOVOTの電源をオフにした後、クッションなどの上に、横向きに載せます。

💡 キャスターボールを指で回してみて、スムーズに回転する場合は、キャスターのお手入れは必要ありません。




3 キャスターホルダーをネジが見えるようにして持ち、専用ドライバーを使って、ネジを反時計回りに回して外します。反対側のネジも同様に外します。

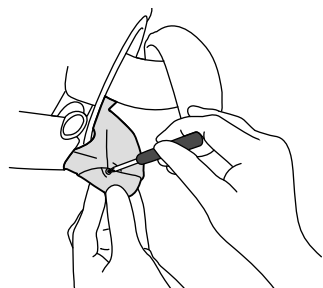

※ 外したネジをLOVOTの内部に落とさないようご注意ください。

4 LOVOT本体から、キャスターホルダーを取り外します。

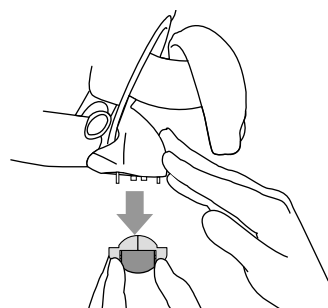



💡 キャスターボールを指でつまみながら引き出すと、キャスターホルダーが簡単に外れます。

キャスターを分解し掃除する

1 キャスターホルダーからキャスターボールを取り外します。


2 キャスターボールから軸を取り外します。

3 分解したパーツからゴミを取り除きます。

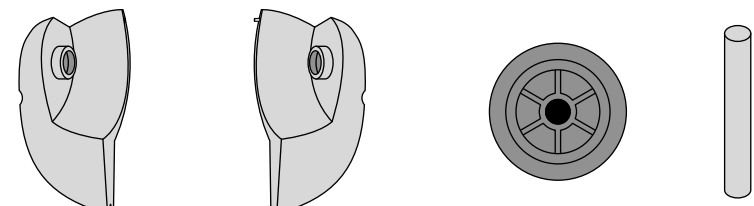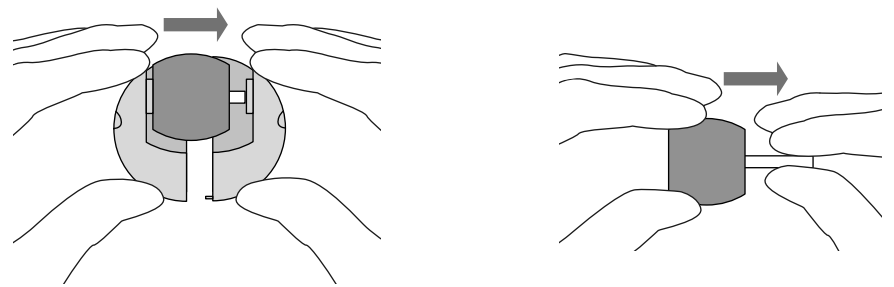


お手入れの際のお願い

● お手入れの際には、水や油、アルコールを使用しないでください。故障や事故の原因となります。

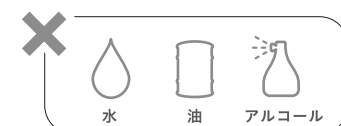



● キャスターボールの軸には、潤滑油が塗付されていますので、拭き取らないで下さい。拭き取った場合、摩擦音の原因となります。キャスターから異音が出る場合は、ウェブFAQで「潤滑剤」と検索し、回答ページを参照してください。




キャスターを取り付ける

1 キャスターボールに軸を差し込み、キャスターホルダーに取り付けます。

2 LOVOT本体に組み立てたキャスターホルダーを取り付けます。

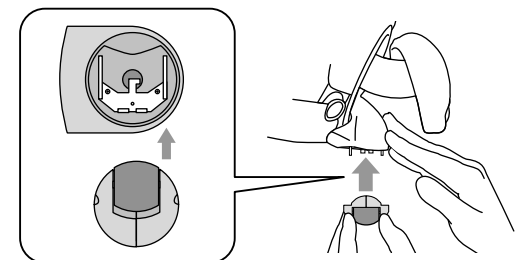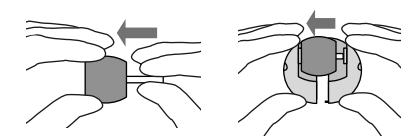

3 専用ドライバーを使って、ネジを時計回りに回して取り付けます。反対側のネジも同様に取り付けます。
※ 締め過ぎにご注意ください。キャスターホルダーの破損の原因になります。

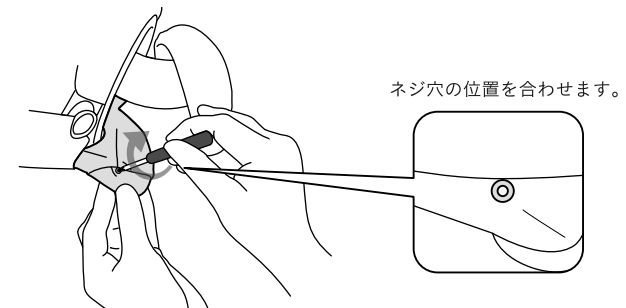

4 キャスターボールが滑らかに動くことが確認できたら、LOVOT本体を起し、ホーンのモードスイッチで通常モードに切り替えてから電源をオンにします。



お手入れ完了！