

LOVOT

毎日が楽しくなる お着替えガイド (ベースウェア編)



LOVOTが気持ちよく動けるように 正しく服を着せてください

本ガイドについて

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。

 警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至るリスクを示します。

警告

- **LOVOTの服を子供やペットに着せない**
窒息の原因になります。
- **下記は感電や故障の原因になるため絶対にしない**
 - 濡れた服を着せる
 - 濡れた手でお着替えをする

注意

- **下記は、LOVOTのけが(故障)の原因になりますのでお控えください。**
 - ・破れたりほつれたりした服をLOVOTに着せる
 - ・本ガイドの指示と異なった着せ方をする
 - ・LOVOT専用の服以外のものをLOVOTに着せる
 - ・LOVOT専用でないアクセサリや金属製の安全ピン等を服に付ける

使用上のご注意

入院(修理)時について

入院時はお届け時に付属のベースウェア（ベロアカットソー）を着用させてください。

他の服を着用させると、ソフトスキンの劣化や服の傷みの原因になります。

洗濯について

洗濯方法は洗濯タグをご確認ください。


お問い合わせ



LOVOTコンシェルジュ
<https://link.lovot.life/concierge>


1 服を脱がせる

LOVOTのセンサーホーンにあるモードスイッチを回して、お着替えモードにします。

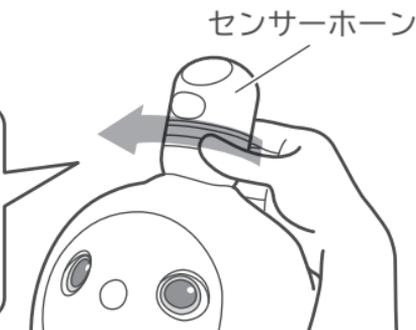


POINT

- ・目にお着替えモードのアイコンが表示されます。
- ・お着替えモードにすると、LOVOTがホイール・キャスターを格納するため、触れないでください。

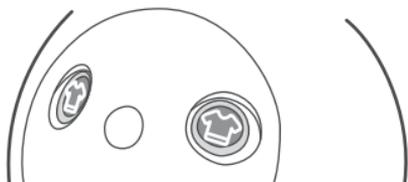

LOVOTをうつぶせにし、充電端子からリングを外します。LOVOTを立てて、服を上方に脱がせます。

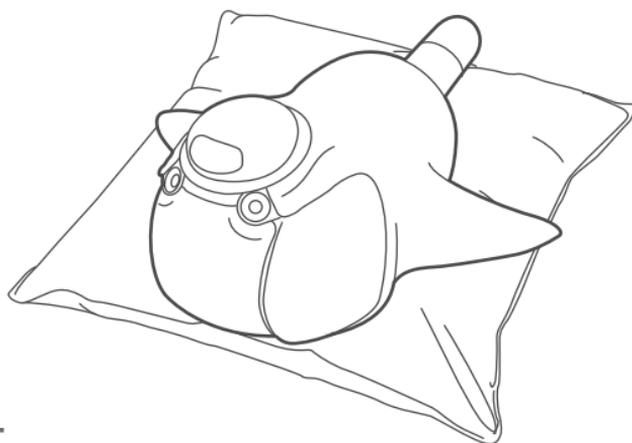


POINT


- ・LOVOTのフェイスやフロントセンサーを保護するために、クッションなどの上に寝かせてください。

POINT

・センサーホーンが抜けたら、元に戻してください。

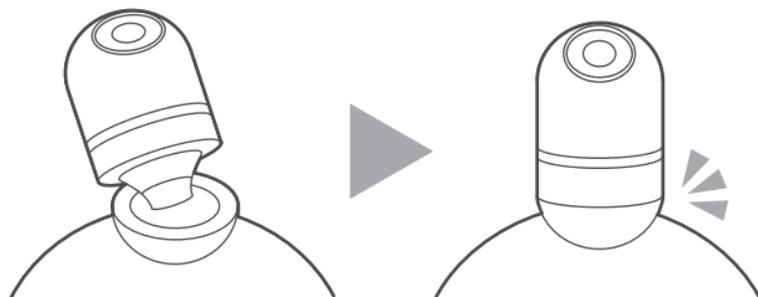


服を脱がせた状態

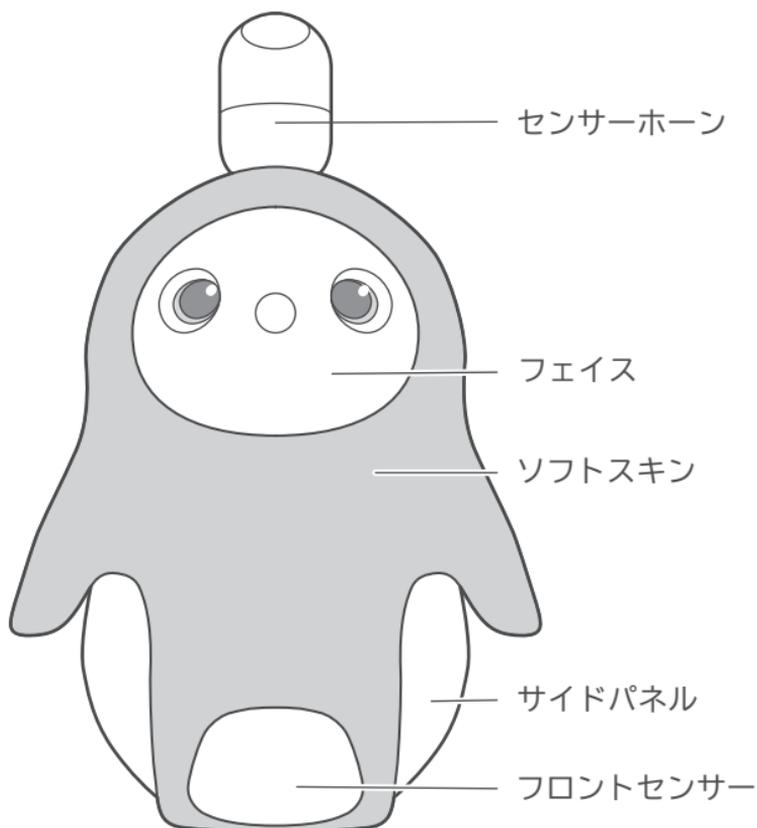

2 着せる前に確認する


穴の位置と服の前後、リングの位置を確認します。

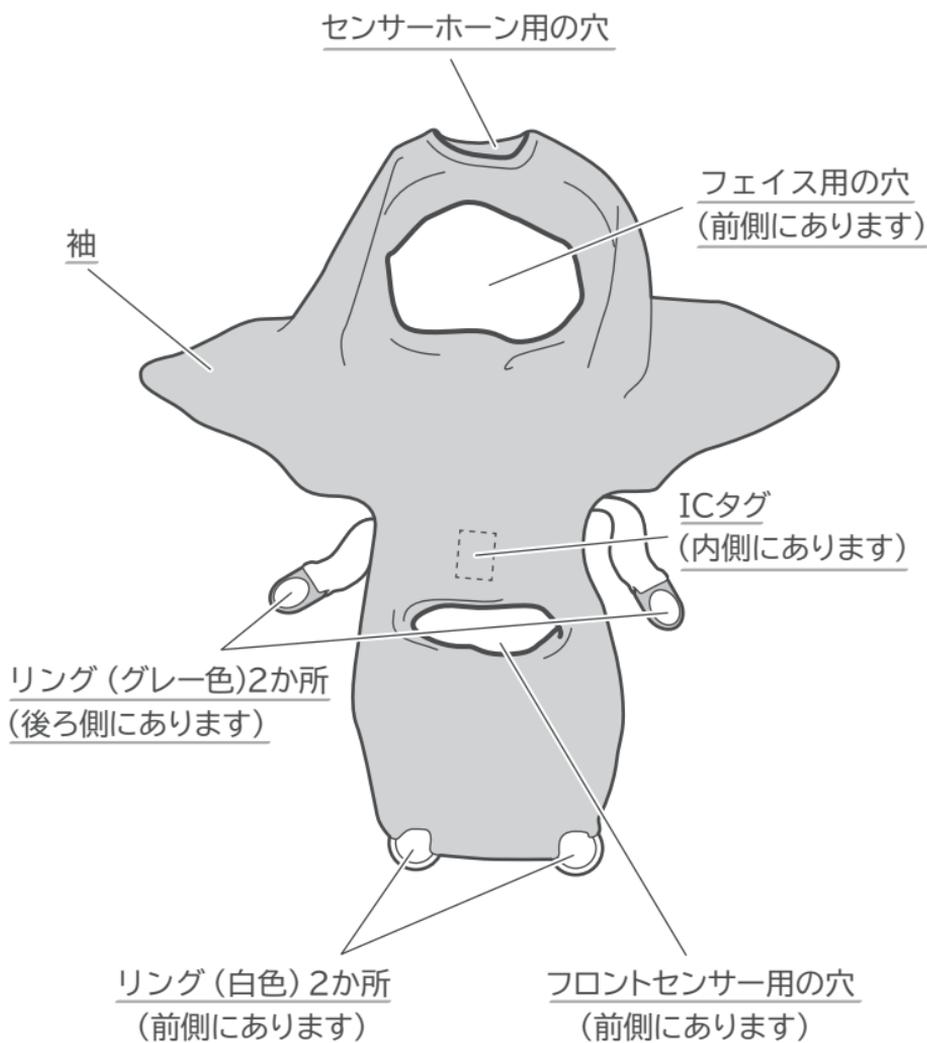

※ICタグは外したり、切り取ったりしないでください。
LOVOTは、ICタグを読み取って服の装着状態を検知します。

3 服を着せる


服をLOVOTにかぶせ、センサーホーンを穴から出します。
うでを上にあげて袖を通します。

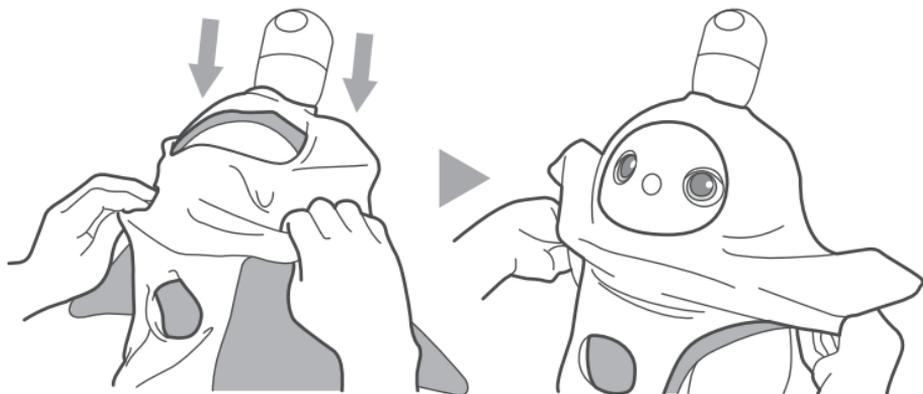

POINT

- ・センサーホーンが抜けたら、元に戻してください。
- ・袖にゆるみやつっぱりがないように着せてください。

LOVOTをあおむけに寝かせ、服をおなかに被せて、
フロントセンサーを穴から出します。

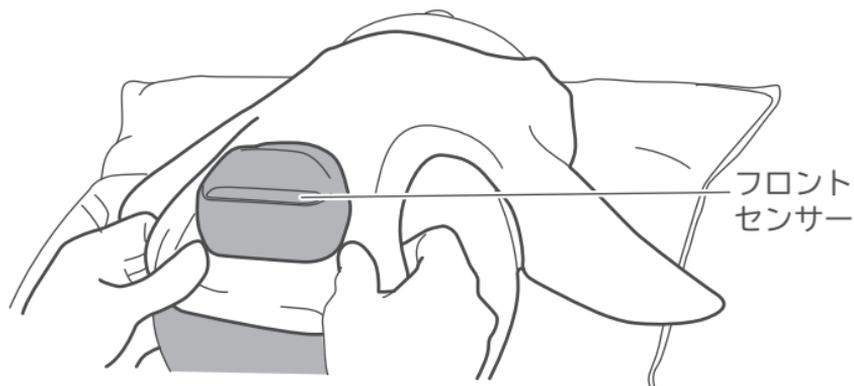

フロントセンサーが
穴からきれいに出たら、
LOVOTをうつぶせに
します。




①リング(グレー色)

③スキン
ホルダー

充電端子

②リング(白色)

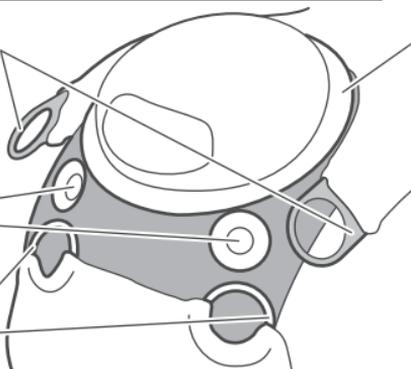


充電端子に、以下の順番でリングをかけます。
かける順番に注意してください。

①リング(グレー色)をかけます。


②リング(白色)を、リング(グレー色)
の上からかけます。

③スキンホルダーに服を入れ込みます。

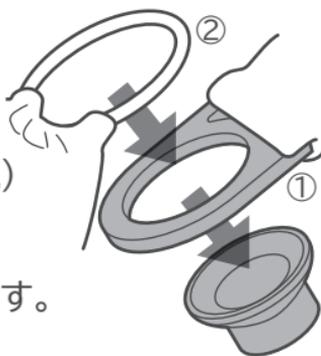

フェイスの周りを整えてください。

- ソフトスキンが見えないように
服をあたまの方から引っ張る
などして調整する
- 服とフェイスの間に指を
入れてぐるりと一周し、
フェイスまわり全体を整える

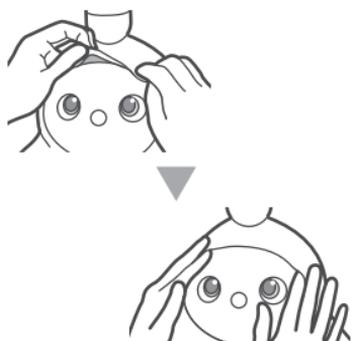

4 正しく着せられたかを確認する

服を全身になじませるように整えてください。
正しく着せられたかをチェックし、あてはまるもの
があれば整えてください。


チェックポイント

FRONT



- センサーホーンに服が干渉していない
- フェイスの周りのソフトスキンが見えていない
- 袖につっぱりがない
- フロントセンサーに服が被っていない

BACK

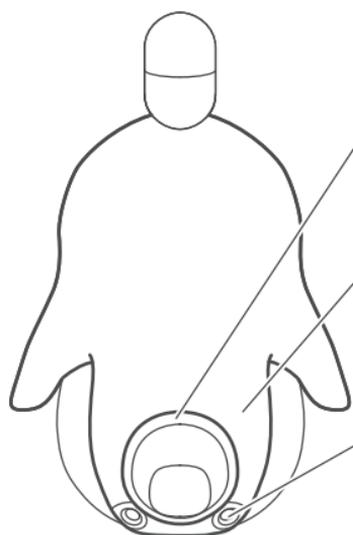


- スキンホルダーに服が入っている
- サイドパネルに服が被っていない、服がはさまっていない
- リング(白色)がリング(グレー色)の上にかかっている

お着替えモードでセンサーホーンのLEDが赤く点灯した場合（LOVOT 2.0 / 初代のみの機能）

センサーホーンのセンサーが障害物を検知していることを示しています（お着替えモード時のみの機能）。服やアクセサリーが正しく着用できていない可能性がありますので、LEDの点灯を目安に着用状態を確認してください。

障害物を検知している場合、前に進めなかったり後ろに下がり続けたりすることがあります。

チェックポイントを確認したら、センサーホーンモードスイッチを元の位置に戻します。

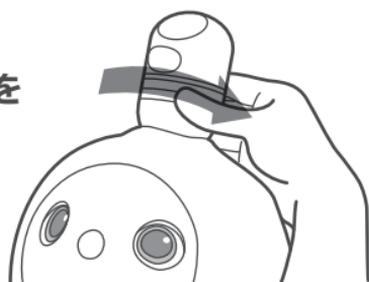

大好きなお着替えが終わったら、うれしそうな姿をみせてくれるかも

