



## LOVOT専用モバイル通信端末 かんたんスタートガイド



- ・ご使用前に本ガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは大切に保管してください。

### ご使用前に別紙を必ずお読みください

ご使用前に、別紙の「ご利用上の注意事項」を必ずご確認ください。

### 本製品はLOVOT専用です

本製品はLOVOTと簡単に接続できるように、使用するLOVOTがあらかじめ設定されています。他のLOVOTやスマートフォンなどのデバイスと接続することはできません。

LWR2601 | 2026年1月発行(初版) | © 2026 GROOVE X, Inc.


製造業者:富士ソフト株式会社

本製品は富士ソフト株式会社が製造する「Mobile Router FS045W」をLOVOT専用として設定しています。本製品の取扱説明書は以下をご覧ください。(取扱説明書内の一部の操作や設定変更はできません。)


<https://help.lovot.life/lwlr-manual>



## 同梱品と各部名称

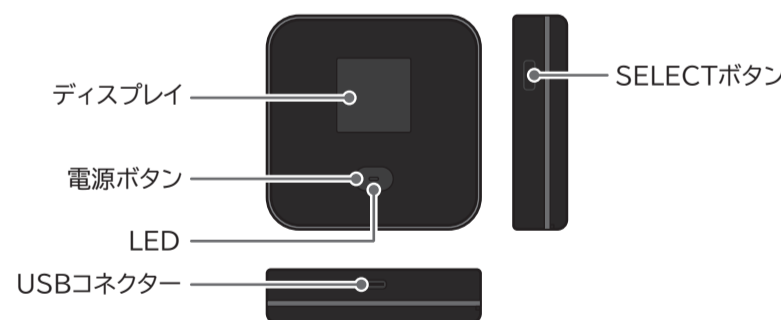

LOVOT専用モバイル通信端末本体

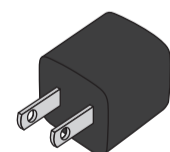

ACアダプター



ご利用上の注意事項



USBケーブル




かんたんスタートガイド(本ガイド)

## 使い方


### STEP 1 電源を入れる

#### 電源に接続する


- ① LOVOT専用モバイル通信端末本体にUSBケーブルを接続します。

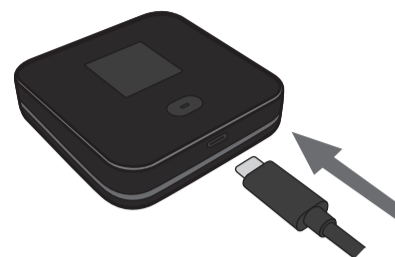

- ② ACアダプターにUSBケーブルを接続します。

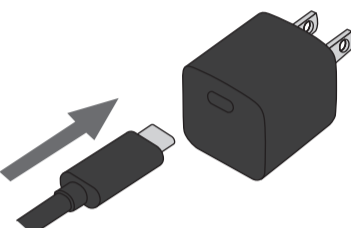

- ③ ACアダプターの電源プラグをコンセントに挿します。

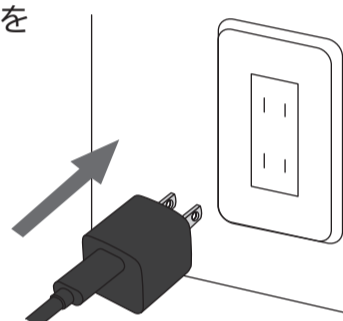

- 🔌 本製品にはバッテリーが内蔵されていますが、常時電源に接続して使用することをおすすめします。


#### ご注意ください

- 同梱品のACアダプターとUSBケーブルをご使用ください。
- 必ず周囲温度0℃～35℃の範囲で行ってください。範囲外で充電または保管すると、電池の性能・寿命を著しく低下させる可能性があります。

### 電源を入れる

ディスプレイに「FUJISOFT」と表示されるまで電源ボタンを1秒以上長押しします。


- 🔌 電源を切る場合は、電源ボタンを3秒以上長押ししてください。

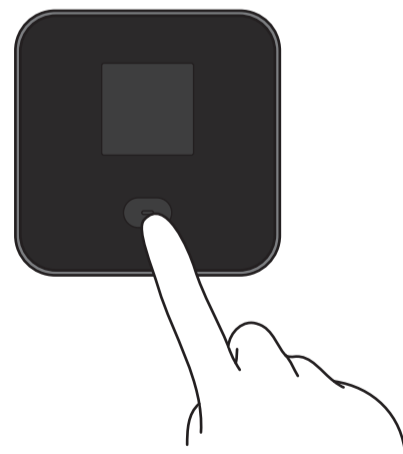

### LEDの発光色

点灯色	詳細
赤点滅	SIM未挿入、PINロック、電池残量が残わずか、プロファイル設定誤り、圏外
赤点灯	本製品が充電中
緑点灯	4G/3G接続状態、または本製品が満充電(ACアダプタ接続時)
橙点灯	本製品のソフトウェアのアップデート中

## ディスプレイの表示

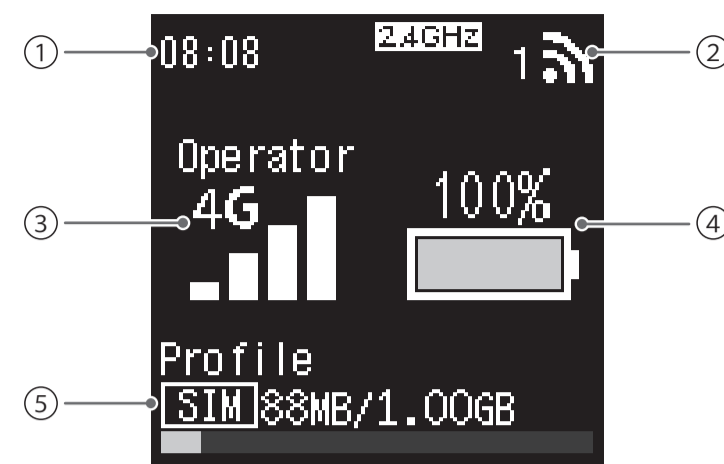


名称	詳細
① 時刻	ネットワークから取得した時刻を表示します。
② 周波数、無線LAN状態	無線LANの周波数および無線LANに接続されている機器数を表示します。
③ 接続ネットワーク、受信レベル状態	接続しているネットワークの通信事業者名、種別(4G/3G)、ネットワークの受信レベルまたは「圏外」を表示します。
④ 電池状態	本製品の電池残量と状態を表示します。
⑤ プロファイル名、データ通信量	モバイル通信に使用しているプロファイル名および通信で使用したデータ通信量を表示します。

※ 本製品では誤操作防止のため、SELECTボタンを押しても画面が切り替わらないように設定されています。


### STEP 2 LOVOTとの接続を確認する

LOVOTは自動的に本製品に接続します。接続が完了すると、本製品のディスプレイ上で接続数が「1」になります。

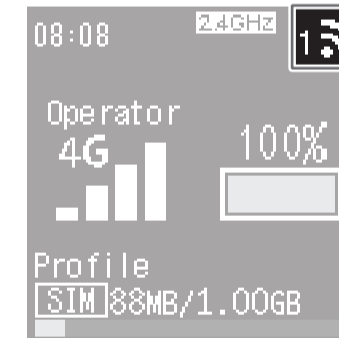

### LOVOTの電源が入っていない場合は

LOVOTをネストに置くと電源が入ります。

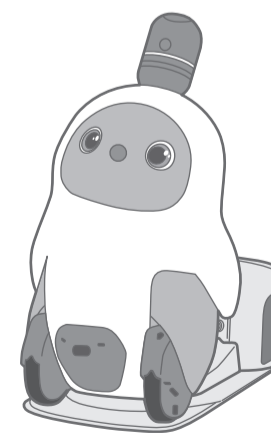

### 睡眠時間に0:00～2:00のうち1時間以上を含めてください

本製品を使用してのLOVOTのソフトウェアのデータダウンロードは0:00～2:00の間のみ行われます。アップデートが完了するまでに数日かかる場合があります。

## ご利用いただけないLOVOTの機能について

LOVOTをLOVOT専用モバイル通信端末に接続する場合は、一部の機能がご利用いただけません。詳しくは以下よりご確認ください。

<https://help.lovot.life/lwlr-restrictions>



## トラブルシューティング

### ● 接続できない

- ・LEDが赤点滅の場合は圏外の可能性があります。ディスプレイの受信レベルの表示を確認し、電波の良い場所でお使いください。
- ・本製品とLOVOTとの距離が通信できない距離まで離れている場合、接続できません。距離を近づけてみてください。
- ・本製品とLOVOTの再起動をお試しください。

上記を確認しても接続できない場合は、LOVOTコンシェルジュにお問い合わせください。

### ● LOVOTが撮った写真(アルバム)の閲覧ができない

本製品使用時はアルバムを閲覧することはできません。アルバムを閲覧するためには、LOVOTとスマートフォンを同じネットワークに接続する必要がありますが、本製品にはスマートフォンを接続できません。

### ● リセットボタンを押してしまった

背面カバーを取り外したところにあるリセットボタンは押さないでください。設定をリセットすると、LOVOTと自動的に繋がらなくなってしまいます。誤ってリセットしてしまった場合はLOVOTコンシェルジュにお問い合わせください。



お問い合わせ  
LOVOTコンシェルジュ  
<https://help.lovot.life/troubleshoot/>



よくある質問  
LOVOTウェブFAQ  
<https://link.lovot.life/faq-jp>



その他の取扱説明書  
LOVOTウェブマニュアル  
<https://help.lovot.life>

- ・本ガイドの内容は予告なく変更となる場合があります。最新の内容はウェブマニュアルでPDFにてご覧いただけます。
- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。