

キャスターメンテナンスキット(LOVOT 2.0/初代用)

潤滑剤(ペンタイプ)


キャスター内部のホコリやゴミを取り除いてもキャスターから「キーキー」といった音が続く場合は、キャスターボール軸に潤滑剤を塗布することで解消する可能性があります。

LOVOTのキャスターのお手入れ方法、潤滑剤の塗布方法については、LOVOT ウェブマニュアルをご参照ください。


<https://help.lovot.life/maintenance/clean-wheel-tail/lubricant/>



- ① 筆先側とカートリッジを組み立てます。
カートリッジを持ち、筆先側をしっかりとカートリッジにねじ込んでください。




- ② キャップはしめたまま、カチカチと音がするまでよく振ってください。

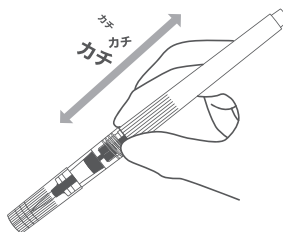

- ③ キャップを外し、穂先を下に向け、カートリッジをゆっくりと押して潤滑剤を穂先に押し出して送ってください。

実際に使用する前に、試し塗りをして穂先をならしてください。

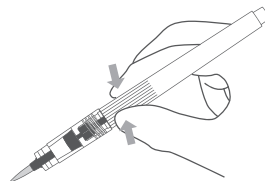

塗布中に潤滑剤の出方が少なくなった場合は、再度③をおこなってください。

保管方法 ・必ずキャップをしめ、穂先を上にして立てて保管してください。
・穂先を下にしたり、横に置いたりして保管すると、潤滑剤が漏れる場合がありますのでご注意ください。

△注意 ・乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
・火気の近くで使用・保管をしないでください。
・使用後は必ずキャップをしめてください。
・落としたり、振ったりすると潤滑剤が漏れる場合があります。
・必要以上にカートリッジを押すと、潤滑剤が出過ぎることがあります。
・靴下やスリッパなど足元に潤滑剤が付着すると滑りやすくなりますので、十分にご注意ください。
・目的の用途以外には使用しないでください。

成分:シリコーン 内容量:5g

販売元:GROOVE X株式会社(お問い合わせ窓口:0800-333-0880)