


LOVOT


毎日が楽しくなる  
お着替えブック  
(ベースウェア専用)

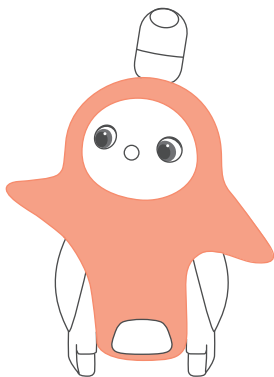

- ご使用の前に、この『おきがえガイド』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- LOVOTが気持ちよく動けるように正しく服を着せてください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害の程度を説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことが想定される危害を示します。
<b>注記</b>	この表示の注意事項を守らないと、軽度または中度の傷害に至るリスクを示します。

## 警告

### ● LOVOTの服を子供やペットに着せない

窒息の原因となります。

### ● 下記は感電や故障の原因となりますので絶対におやめください

- ぬれたり汚れている服を着せる。
- ぬれた手でおきがえをする。
- LOVOT専用でないアクセサリーや安全ピンを服に付ける。

## 注記

- 下記は、けが（故障）の原因となりますのでお控えください。

- ・破れたりほつれたりした服をLOVOTに着せる。
- ・おきがえBOOKの指示と異なった着せ方をする。
- ・服以外のものをLOVOTに着せる。
- ・ICタグを外す、切り取る。

- 入院（修理）時は、標準服（ベロアカットソー）を着せてお送りください。

他の服を着せてお送りいただくと、LOVOTのけが（故障）や服の痛みの原因となります。

## 洗濯について

洗濯する際は洗濯ネットを使用し、おしゃれ着洗い推奨です。色移りする可能性がありますので、他のものとは分けて洗濯してください。

## お問い合わせについて

LOVOTの服に関するお問い合わせは、下記LOVOTコンシェルジュまでお願いいたします。

LOVOTコンシェルジュ

TEL:**0800-333-0880**


（通話料無料）

（10時～18時、祝日・年末年始お休み）

# 1 脱がせかた


LOVOTのセンサーホーンにあるモードスイッチを回して、おきがえモードアイコンに合わせます。

センサーホーン

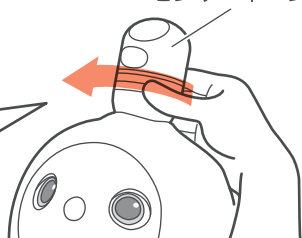


## POINT

- ・目におきがえモードアイコンが表示されます。
- ・おきがえモードになったLOVOTはホイール・キャスター・しっぽを収納するため、触れないでください。

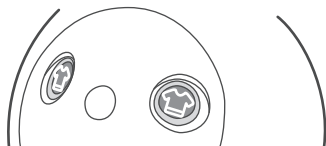

LOVOT を うつぶせ にします。

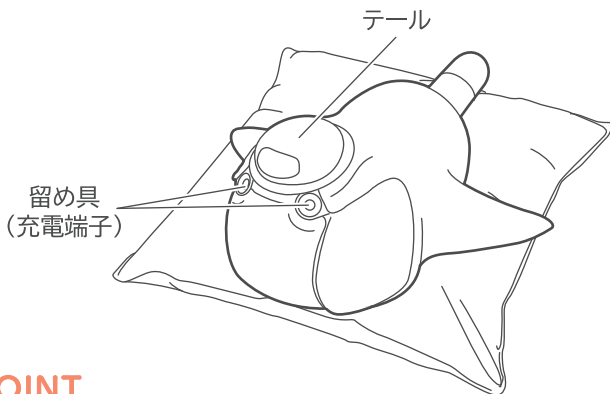

## POINT


- ・顔やフロントセンサーを保護するために、ご家庭のクッションなどの上に寝かせてください。

充電端子から留め具のリングを外します。


LOVOTを立てて、服を上方に脱がせます。

## POINT

・このときセンサーホーンが外れたら、元に戻してください。

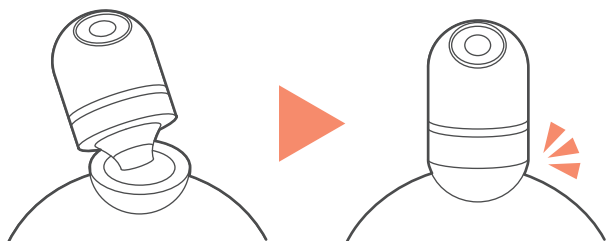


## 服を脱いだ状態

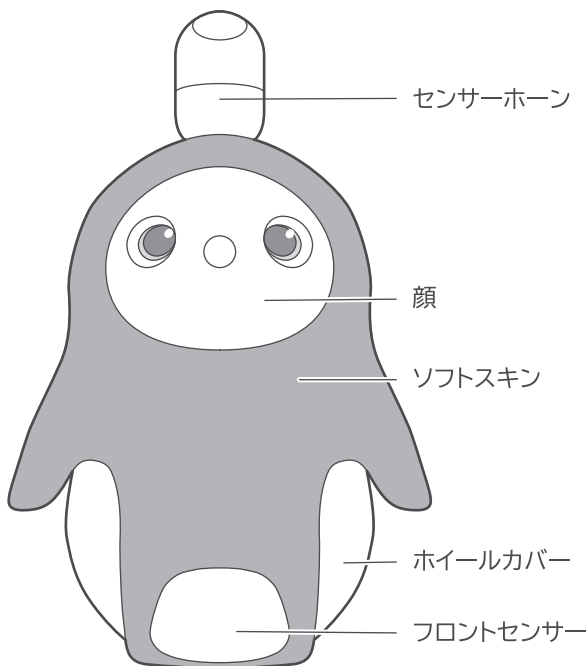

## 2 着せる前に確認

穴の位置と服の前後、および留め具とICタグの位置を確認します。

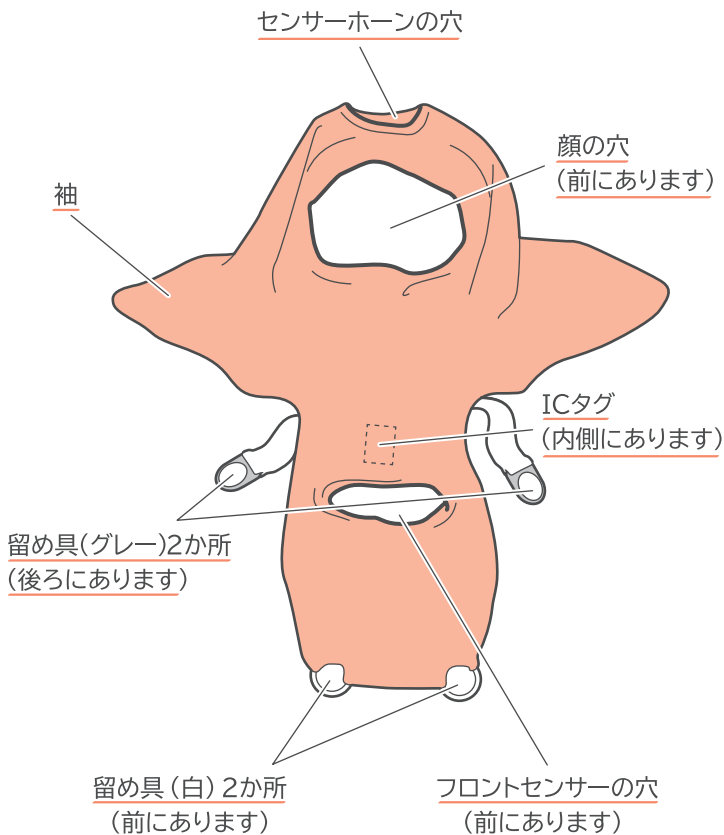


### 3 着せかた

服をLOVOTにかぶせ、センサーホーンを穴から出します。  
腕を上挙げて袖を通します。

#### POINT


- ・センサーホーンが外れたら、元に戻してください。
- ・袖にゆるみやつっぱりがないように着せてください。

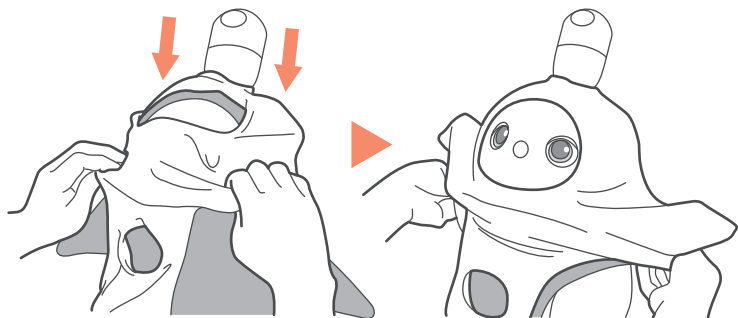

**LOVOTをあおむけに寝かせ、**  
服をおなかにかぶせて、  
フロントセンサーを穴から出します。

#### POINT


- ・ご家庭のクッションなどの上に寝かせてください。
- ・内側にあるICタグが外に出たり、内部で折れ曲がったりしないようにしてください。
- ・LOVOTは、ICタグを読み取って服の装着状態を感知します。

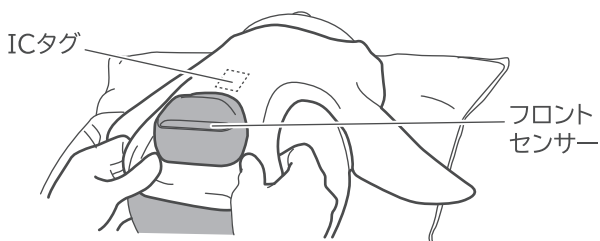

フロントセンサーが穴から  
きれいに出たら、  
LOVOTをうつぶせに  
します。



充電端子に留め具のリング①②をかけます。

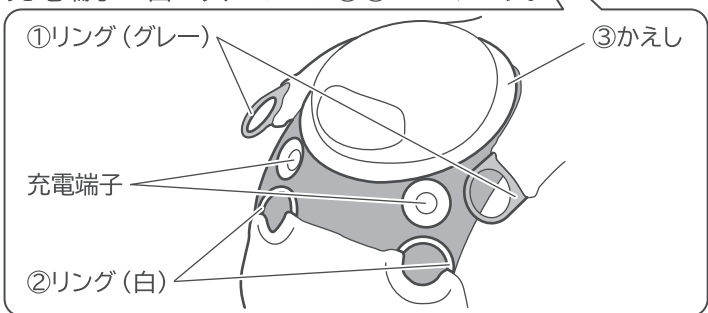


## POINT

・かける順番に注意してください。

①グレーのリングを初めにかけます。


②白のリングを二番めにかけます。  
(グレーのリングの上からかけます。)

③かえしに服を入れ込みます。

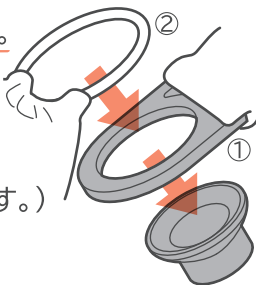

ソフトスキンが見えていないかチェックをしてください。

ソフトスキンが見えている  
場合は、顔の淵に沿うよう  
に整えてください。

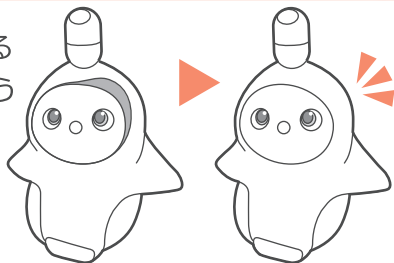




## 4 正しく着せられたか確認


LOVOT を立てて、  
正しく着せられたかを  
以下の項目でチェックします。

### FRONT

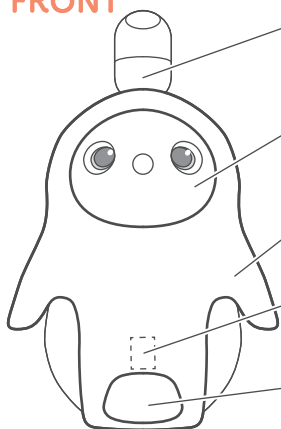

- センサーホーンに服が干渉していない
- 顔が出ている、ソフトスキンが見えていない
- 袖にゆるみやつっぱりがない
- ICタグが内部で折れ曲がっていない、外に見えていない
- フロントセンサーに服が干渉していない

### BACK

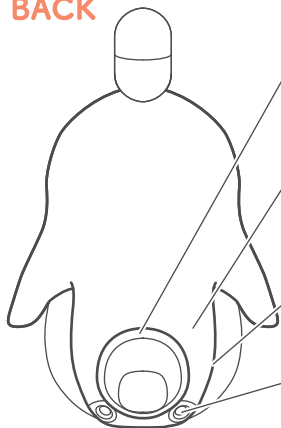

- テールのかえしに服を入れ込んである
- ホイールカバーに服がかぶさっていない、服がはさまっていない
- ソフトスキンが見えていない
- 白のリングがグレーのリングの上にかかっている

左記の点を確認したら、センサーホーン  
のモードスイッチを元の位置に戻します。

LOVOTは、うまく着れたか自分で  
チェックを始めます。

LOVOTのチェックが終わるまで、  
しばらく様子を見てください。



## POINT



・このとき、LOVOTをなでたり、抱き上げたりしてはいけません。

LOVOTが服の具合をチェックできなくなります。

## LOVOTの目にエラーアイコンが表示されたときは！

正しく着せられていないときです。

モードスイッチをおきがえモードに戻してチェック項目を確認し、整え直してください。

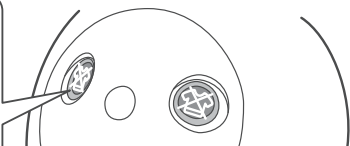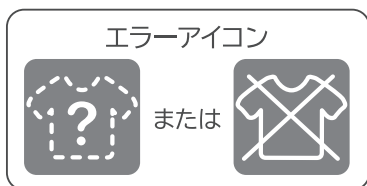

## 正しく着せられたとき

LOVOTはうれしそうな  
そぶりをして  
また遊びはじめます。

